

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

注意
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注意

電池は正しく取り扱う

-
- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
 - 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない

-
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
 - 乾電池は充電しない
 - 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
 - ネックレスなどの金属物といっしょにしない
 - 乾電池の代用として、充電式電池を使わない
 - 被覆のはがれた電池は使わない

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
・アルコールやシンナーは使わないでください。
・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

アフターサービス

お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■使いかたなどのご相談は
故障かな!?!の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

故障かな !?

使いかたなどをご相談される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
メーカー設定ができない	メーカー設定が完了すると、設定 LED が数回点滅します。点滅していないときは乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	②
	メーカー設定がロックされていませんか? 解除して、メーカー設定してください。	①
	メーカー設定時、3つのボタンを同時に押していませんか? メーカー設定手順2のメーカーボタンの第1ボタンと第2ボタンはひとつずつ順に押してください。	③
メーカー設定したのにテレビやビデオ、テレビデオの操作ができない	「メーカー設定表」をご確認の上、第2ボタンの設定を変えてメーカー設定してみてください。	②
	メーカー設定が変わっていませんか? もう一度メーカー設定をやり直してください。メーカー設定を変えないようにロックできます。	②
	乾電池の交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていませんか? もう一度メーカー設定をやり直してください。	②
一部の機能が操作できない	「メーカー設定表」をご確認の上、第2ボタンの設定を変えてメーカー設定をし直す操作ができるようになることがあります。	②
	適用メーカー表(パッケージに記載)にある機器でも、操作できない機器や、一部の機能が操作できない機器があります。	—
電源は入るがテレビ画面にならない	外部入力画面になっていませんか? [入力切換] ボタンでテレビを選んでください。	③
テレビに近づかないと動作しない	乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	①

本機の準備

乾電池(付属)を入れる

単3形 マンガン乾電池
注) 付属の乾電池はお客様の動作確認用です。

- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- ⊖ 側のバネを押しながら入れる

■乾電池の交換について

- 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- 動作距離が短くなってきたら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池の交換は30分以内に行ってください。乾電池を取り出したまま30分以上たつと、お買い上げ時の設定(パナソニックのテレビ、ビデオ、テレビデオ用)に戻ってしまいます。お使いのテレビやビデオ、テレビデオの操作ができなくなってしまうときは、もう一度メーカー設定をやり直してください。(➡ 2ページ)

本機の使用かた

送信部
正面で約 7 m
(当社製テレビの場合)
(使用範囲は角度により異なります。)

■正しく送信するために

- 受光部とリモコンの間に障害物は置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。
- 受光部とリモコン送信部のほこりに注意。

■故障防止のために

- 分解、改造をしない。
- 重いものを載せない。
- 直射日光の当たるところに放置しない。
- ジュースなど液状のものをこぼさない。

■ビデオなどをラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、本機の動作距離が短くなる場合があります。

Panasonic
取扱説明書
赤外線リモートコントローラー
品番 **RP-RM201**
RP-RM101

イラストは **RP-RM201** です。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(➡ 4ページ) を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	RP-RM201/RP-RM101
販売店名	☎ () -		

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社
ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2002 RQT6538-MS M0202TK4098

付属品の確認

- ☒
- まず付属品を確かめてください。
- ☐ 単3形乾電池 (動作確認用).....2 個
(電池持続時間が短い場合があります。)
-

主な仕様

使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2個)
対応メーカー	テレビ 15社 (RP-RM201 , RP-RM101) ビデオ 17社 (RP-RM201) テレビデオ 12社 (RP-RM201)
動作距離	約 7 m (受光部正面方向) (当社製テレビの場合)
電池持続時間	約 1.5 年 (使用頻度により変わります)
寸法	横幅 72 mm、高さ 133 mm、厚さ 33 mm
質量	約 116 g (乾電池含む)

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。


メーカー設定のしかた

RP-RM201はテレビ、ビデオ、テレビデオの操作ができます。**RP-RM101**はテレビの操作ができます。


- お買い上げ時はパナソニックのテレビ、ビデオ、テレビデオが操作できるようになっています。
- 他社製のテレビ、ビデオ、テレビデオを操作するときや、パナソニック製でもうまく操作できないときは、必ずメーカー設定をしてください。
- **RP-RM201**はテレビ、ビデオ、テレビデオごとにメーカー設定ができます。

下記「メーカー設定表」をご確認の上、
手順 **2**の第2ボタンの設定は**①**から設定してみてください。

テレビの設定 (例) ソニー

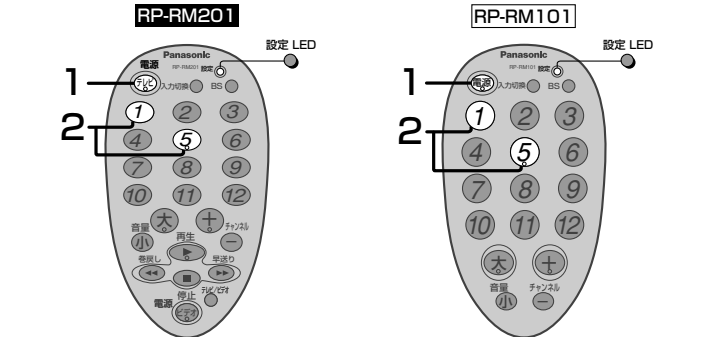

ビデオの設定 (例) ビクター

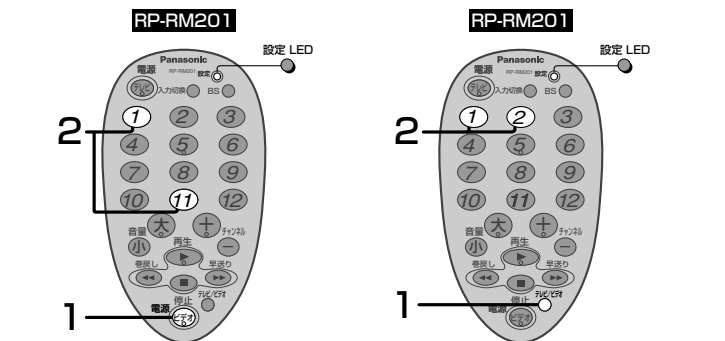

お知らせ

- 最後に設定したメーカー設定が記憶されます。
- **RP-RM201**はテレビデオの設定をすると、テレビ部およびビデオ部の設定がテレビデオ用に変わります。
- 適用メーカー表 (パッケージに記載)にある機器でも、操作できない機器や、一部の機能が操作できない機器があります。

メーカー設定表

メーカー名	RP-RM201のみ			
	メーカーボタン			
	第1ボタン	第2ボタン	第2ボタン	第2ボタン
パナソニック	①	①～⑦	①～⑤	①～⑥
サンヨー	②	①～③	①～④	①～②
シャープ	③	①～②	①～③	①
富士通ゼネラル	④	①～③	①	
ソニー	⑤	①～③	①～⑥	①～④
東 芝	⑥	①	①～②	①～③
NEC	⑦	①～③	①～④	①～③
パイオニア	⑧	①	①	
日 立	⑨	①～④	①～②	①～④
フナイ	⑩	①～⑤	①	①～③
ビクター	⑪	①～③	①～④	①
三 菱	⑫	①～④	①～④	①
アイワ	Ⓐ	①～②	①～⑥	①～⑥
フィリップス	Ⓜ	①	①	
オリオン	⊕		①～②	①～③
LG 電子	⊖	①～②	①	
サムスン	BS		①～④	

テレビの設定

(例) ソニーの場合

- 1 **テレビ** (電源) を押しながら
- 2 (⇨ 下記「メーカー設定表」のご使用メーカー一覧より)
メーカーボタン ソニーの
• 第1ボタン **⑤**を押して、離し
設定 LEDが点灯します。
メーカーボタン ソニーの
• 第2ボタン (①～③の内) **①**を押して、離す
設定 LEDが数回点滅し、設定が完了します。
- 3 正しく設定できたか確認する
本機でテレビの操作をしてみてください。(⇨ 3ページ)

うまく操作できないときは

「メーカー設定表」の第2ボタンをご確認の上、手順 **2**の第2ボタンを変更 (②, ③, ④ …) して、最初から設定し直してください。

ビデオの設定

(例) ビクターの場合

- 1 **ビデオ** を押しながら
- 2 (⇨ 下記「メーカー設定表」のご使用メーカー一覧より)
メーカーボタン ビクターの
• 第1ボタン **⑪**を押して、離し
設定 LEDが点灯します。
メーカーボタン ビクターの
• 第2ボタン (①～④の内) **①**を押して、離す
設定 LEDが数回点滅し、設定が完了します。
- 3 正しく設定できたか確認する
本機でビデオの操作をしてみてください。(⇨ 3ページ)

うまく操作できないときは

「メーカー設定表」の第2ボタンをご確認の上、手順 **2**の第2ボタンを変更 (②, ③, ④ …) して、最初から設定し直してください。

テレビデオの設定


(例) サンヨーの場合

- 1 **テレビデオ** を押しながら
- 2 (⇨ 左記「メーカー設定表」のご使用メーカー一覧より)
メーカーボタン サンヨーの
• 第1ボタン **②**を押して、離し
設定 LEDが点灯します。
メーカーボタン サンヨーの
• 第2ボタン (①～②の内) **①**を押して、離す
設定 LEDが数回点滅し、設定が完了します。
- 3 正しく設定できたか確認する
本機でテレビデオの操作をしてみてください。(⇨ 3ページ)

うまく操作できないときは

「メーカー設定表」の第2ボタンをご確認の上、手順 **2**の第2ボタンを変更 (②, ③, ④ …) して、最初から設定し直してください。


メーカー設定をロックするには

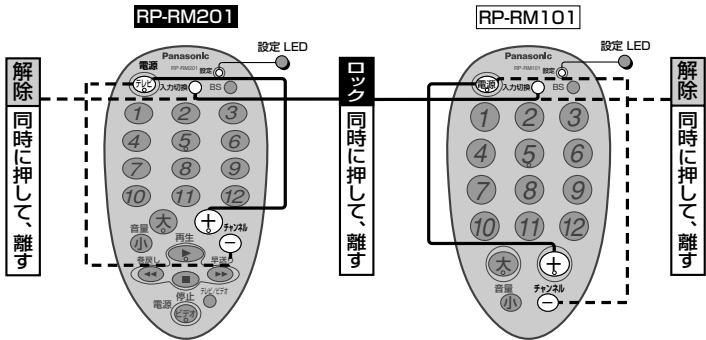

操作のしかた

テレビを見る

本機をテレビ、テレビデオに向けて操作します。

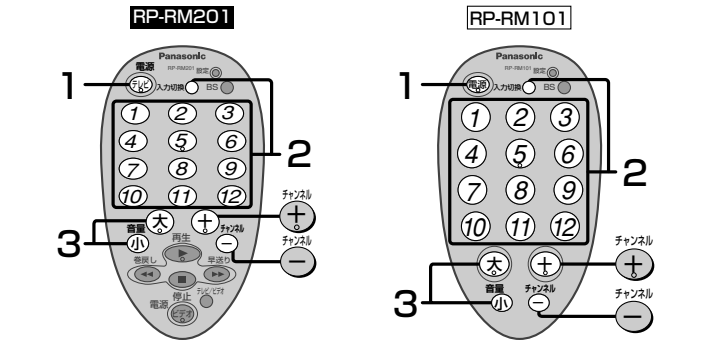


■受信中に前後のチャンネルを選ぶには

次のチャンネルを選ぶには ⇨ **⊕**を押す
前のチャンネルを選ぶには ⇨ **⊖**を押す

BS放送を見る (アナログBS放送のみ)


本機をテレビ、テレビデオに向けて操作します。

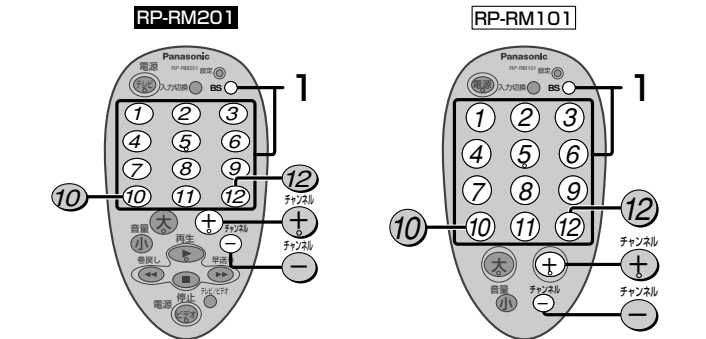

ビデオを見る

RP-RM201

本機をテレビ、ビデオ、テレビデオに向けて操作します。

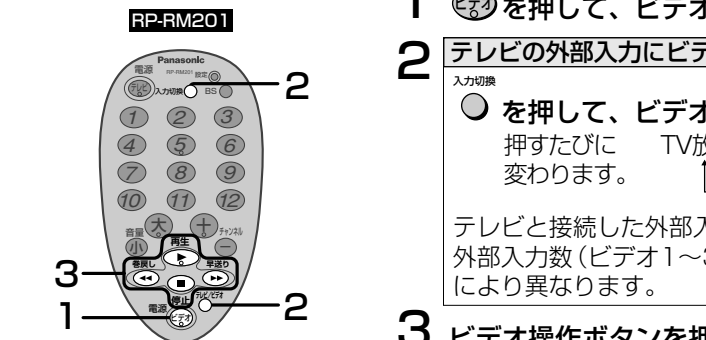

メーカー設定を誤って消さないように、ロックすることができます。(ロックされているとメーカー設定を変更することはできません。メーカー設定するときには解除してください。)

RP-RM201 **RP-RM101**
電源 **テレビ** (電源) と **⊕** と **⊕** の3つを同時に押して、離す
設定 LEDが数回点滅し、ロックが完了します。

解除するには

RP-RM201 **RP-RM101**
電源 **テレビ** (電源) と **⊖** と **⊖** の3つを同時に押して、離す
設定 LEDが数回点滅し、ロックが解除されます。

- 1 **テレビ** (電源) を押して、テレビの電源を入れる
テレビの電源が入らないときは、テレビの電源が待機状態になっているか確認してください。
- 2 数字ボタンを押して、チャンネルを選ぶ
テレビ画面にならないときは
⊕を押して、
テレビを選びます
押すたびに変わります。
TV放送→ビデオ1→ビデオ2
↓
ビデオ3
外部入力数(ビデオ1～3)は、ご使用のテレビにより異なります。
- 3 **Ⓐ**または **Ⓜ**を押して、音量を調節する

- 1 **BS** **⊖**を押して、
5秒以内 数字ボタン(奇数)を押してチャンネルを選ぶ
ただし、BS13チャンネルを選ぶときは**⑩**を、BS15チャンネルを選ぶときは**⑫**を押します。
• **⊖**を押しながら数字ボタン(奇数)を押しても選べます。

■受信中に前後のチャンネルを選ぶには

次のチャンネルを選ぶには ⇨ **⊕**を押す
前のチャンネルを選ぶには ⇨ **⊖**を押す

お知らせ フナイ製のテレビはBS放送の選局はできません。

RFアダプターを使用して、テレビの専用チャンネル(通常1chか2ch)にビデオ出力しているときは

⊖を押して、ビデオに“ビデオ”表示させて、
テレビを専用チャンネルにする
• テレビを見るときは、**⊖**を押してビデオの“ビデオ”表示を消して、テレビのチャンネルを選びます。